Achtung!

Vor Gebrauch der Waffe Bedienungsanleitung lesen!

Attention!

Lisez ce mode d'emploi avant d'utiliser l'arme!

Attention!

Read this manual before using the weapon!



Feinwerkbau

Westinger & Altenburger GmbH Neckarstraße 43 D-78727 Oberndorf am Neckar

Die Werkstätte für Weltmeister

Feinwerkbau®



Bedienungsanleitung Operator's Manual Mode d'Emploi

Modell P55

Achtung!

Vor Gebrauch der Waffe Bedienungsanleitung lesen!

Attention!

Read this manual before using the weapon!

Attention!

Lisez ce mode d'emploi avant d'utiliser l'arme!




Originalschußbild Original grouping Groupement Original

8 8

Seriennummer Serial number Numéro de série

ner ber brie

Printed in Germany Revision C DIG III/2006

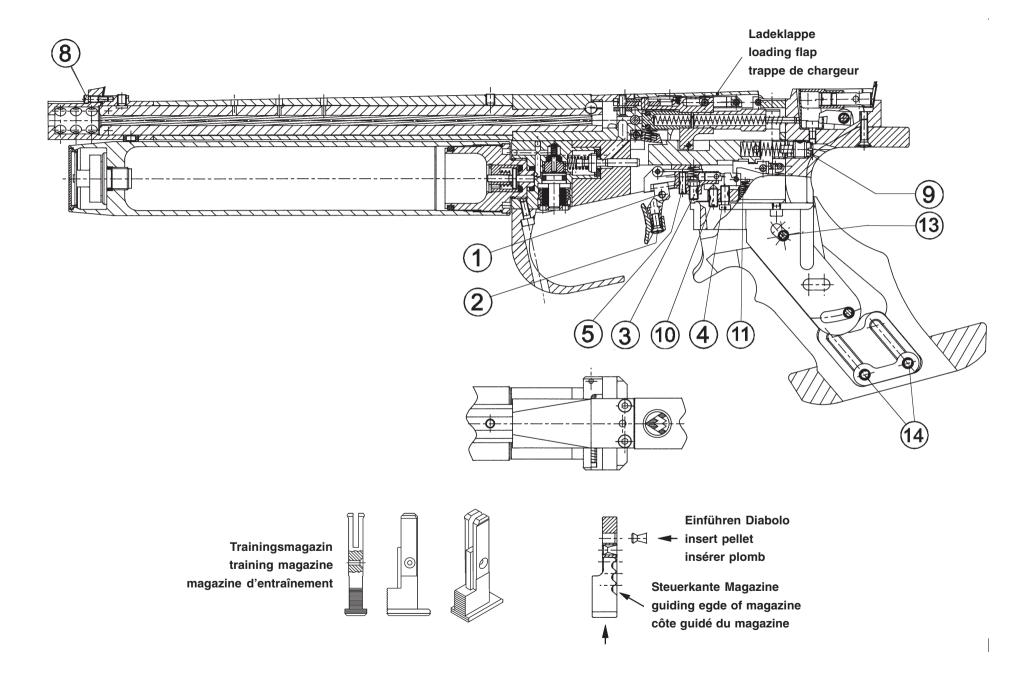

Lieber Sportschütze,

Sie sind jetzt Besitzer einer FEINWERKBAU Luftpistole und haben damit eine Sportwaffe erworben, die in Schußleistung, präziser Verarbeitung und Lebensdauer höchsten Ansprüchen gerecht wird.

FEINWERKBAU-Sportwaffen werden in Oberndorf am Neckar hergestellt. Schon seit Beginn des 19. Jahrhunderts werden in dieser kleinen Stadt am Rande des Schwarzwaldes Waffen gefertigt. Daraus resultieren über 200 Jahre Können und Erfahrung im Waffenbau, die den weltbekannten FEINWERKBAU-Sportwaffen ihre besondere Note geben.

Vollendete Präzision in einer formschönen, sauber gearbeiteten Waffe, deren Konstruktion bei pfleglicher Behandlung eine sehr hohe Lebensdauer und Funktionssicherheit gewährleistet. Diese Funktionssicherheit ist aber nur dann sichergestellt, wenn sich Ihre Luftpistole in einwandfreiem Zustand befindet. Deshalb empfehlen wir Ihnen, an Ihrer Waffe in regelmäßigen Abständen einen Kundendienst beim Büchsenmacher durchführen zu lassen.

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sehr sorgfältig durch. Das beigefügte Schußbild zeigt die Treffgenauigkeit Ihrer Luftpistole. Es wurden 5 Schuß auf 10 m Entfernung geschossen.

Wir wünschen Ihnen mit Ihrer FEINWERKBAU Luftpistole viel Erfolg.

Gut Schuß!

FEINWERKBAU
Westinger & Altenburger GmbH
Neckarstraße 43
D - 78727 Oberndorf a. N.

Dear Shooting Friend,

You are now the owner of a FEINWERKBAU airpistol and by purchasing this pistol you have obtained a sporting arm which meets the highest standards of function, firing efficiency, precision and durability.

FEINWERKBAU sporting arms are produced in Oberndorf, Germany. Even since the beginning of the 19th Century guns were produced in this small town at the boundary of the Black Forrest. More than 200 years of experience and knowledge of gun making result in the fact that FEINWERKBAU sporting arms are presicion made through and through and with proper care and maintenance will give consistently accurate service and a practically unlimited life. All these qualities, however, are only guaranteed if your air pistol is always in a perfect condition. Therefore we recommend you to have your FEINWERKBAU air pistol serviced by your gunsmith at regular intervals.

Please read this manual very carefully. The attached grouping shows the accuracy of your pistol. It has been realized with 5 shots fired at 10 meters distance.

Wishing you best results with your FEINWERKBAU air pistol.

FEINWERKBAU

Westinger & Altenburger GmbH Neckarstraße 43

D - 78727 Oberndorf a.N.

Cher tireur sportif,

Vous êtes maintenant en possession d'un pistolet à air FEINWERKBAU et vous avez acquis une arme de sport dont la fonction, la précision, la construction et la durée répondent aux plus grandes exigences.

Sans doute vous avez constaté que votre pistolet à air a été fabriqué à Oberndorf/Neckar, ville où sont construites des armes depuis le début du 19ème siècle. 200 ans de fabrication d'armes dans une petite ville signifient pour votre pistolet une précision exemplaire, des formes esthétiques, un travail soigné et une construction laquelle par un usage et un entretien normal garantit une durée presque illimitée. De temps en temps nous recommandons de donner votre pistolet à air FEINWERKBAU à votre armurier pour un service.

Lisez ce mode d'emploi très attentivement. Le groupement ajouté a été réalisé avec votre pistolet par 5 coups sur une distance de 10 mètres.

En vous souhaitant de bons résultats avec votre pistolet à air FEINWERKBAU,

FEINWERKBAU

Westinger & Altenburger GmbH

Neckarstrasse 43

D - 78727 Oberndorf a. N.

Contents

Preliminary Note6 Safety notes for the handling of pistols9 Technical specifications 11 Adjustments 14 Triggerstop21 Cocking and loading 22 For cocking and loading 22 Decocking 24 Dry-firing 24 Velocity of pellets/Number of shots 26 Sighting 28 Frontsight 30 Adjustable rear sight 30 Compressed-air cylinder 32 Changing the compressed-air cylinder 32 Filling the compressed-air cylinder 34 Checking the compressed-air cylinder 36 Cleaning/Maintenance......38 Cleaning materials and kits 38 Normal cleaning38 Maintenance 40 Barrel cleaning 40 Barrel oiling40

Sommaire

Avant-propos 6
Conseils de sécurité pour
manipuler le pistolet 10
Détails techniques 11
Généralités 12
Réglages14
Poignée/appui-paume 14
Détente 16
Réglages de détente 16
Réglage de la queue de détente 16
Poids de détente 18
Bossette
Triggerstop
Armer et charger 22
Charger le magasin
Pour armer et charger le pistolet 22
Recharger 22
Désarmer le pistolet24
Tirer à vide24
Vitesse de projectile/
Nombre de coups26
Visée 28
Réglages de visée28
Cran de mire réglable
Guidon
Accessoires spéciaux30
Poids de canon 30 g 30
Guidons 30
Crans de mire30
Cylindre à air comprimé 32
Echanger le cylindre 32
Remplissage du cylindre
à air comprimé34
Processus du remplissage 34
Contrôler le cylindre à air comprimé 36
Nettoyage/Entretien
Produits et accessoires d'entretien 38
Nettoyage régulier38
Entretien 40
Nettoyage du canon 40
Huilage du canon 40

Inhaltsverzeichnis

orbemerkung	/
Sicherheitshinweise zum	
Jmgang mit Pistolen	
echnische Daten	
Allgemeines	
instellungen	
Griff/Handkantenauflage	
Griffneigung	
landkantenauflage	
Nbzug	
Abzugseinstellungen	
Abzugsgewicht	
orweg (Weg bis zum Druckpunkt)	
Pruckpunkt	
riggerstop	
Spannen und Laden	23
aden Magazin	
'um Spannen und Laden	
lachladen	
Entspannen der Pistole	
rockentraining	
Geschoßgeschwindigkeit/Schußzahl	
/isierung	
/isiereinstellungen	
/erstellbare Kimme	
(orn	
Sonderzubehör	31
Sonderzubehöraufgewicht 30 g	31 31
Sonderzubehör .aufgewicht 30 g Cornblätter	31 31 31
Sonderzubehör	31 31 31 31
Sonderzubehör	31 31 31 31
Sonderzubehör .aufgewicht 30 g .Cornblätter .Cimmen Pressluftbehälter Pressluftbehälter wechseln	31 31 31 33 33
Sonderzubehör aufgewicht 30 g Cornblätter Cimmen Pressluftbehälter Pressluftbehälter wechseln Pressluftbehälter füllen	31 31 31 33 33 35
Sonderzubehör aufgewicht 30 g Cornblätter Cimmen Pressluftbehälter Pressluftbehälter wechseln Pressluftbehälter füllen	31 31 31 33 33 35 35
Sonderzubehör aufgewicht 30 g Cornblätter Cimmen Pressluftbehälter Pressluftbehälter wechseln Pressluftbehälter füllen Füllvorgang Überprüfung Pressluftbehälter	31 31 31 33 33 35 35 37
Sonderzubehör aufgewicht 30 g Cornblätter Cornblätter Cressluftbehälter Pressluftbehälter wechseln Fressluftbehälter füllen Füllvorgang Jberprüfung Pressluftbehälter	31 31 31 33 33 35 35 37 39
Sonderzubehör aufgewicht 30 g Cornblätter Cornblätter Cressluftbehälter Pressluftbehälter wechseln Fressluftbehälter füllen Füllvorgang Derprüfung Pressluftbehälter Pflegearbeiten Pflegemittel und Geräte	31 31 31 33 33 35 35 37 39
Sonderzubehör aufgewicht 30 g Cornblätter Cimmen Pressluftbehälter Pressluftbehälter wechseln Flessluftbehälter füllen Füllvorgang Flegearbeiten Flegemittel und Geräte Jornalreinigung	31 31 31 33 35 35 37 39 39
Sonderzubehör aufgewicht 30 g Cornblätter Cimmen Pressluftbehälter Pressluftbehälter wechseln Fillvorgang Derprüfung Pressluftbehälter Pflegearbeiten Jormalreinigung Vartung	31 31 31 33 33 35 35 37 39 39 41
Sonderzubehör aufgewicht 30 g Cornblätter Cimmen Pressluftbehälter Pressluftbehälter wechseln Flessluftbehälter füllen Füllvorgang Flegearbeiten Flegemittel und Geräte Jornalreinigung	31 31 31 33 33 35 35 37 39 41 41

Preliminary Note

- 1. Your new air pistol is delivered in a special factory pack.
 - Please keep the packaging, since it provides excellent protection for your valuable pistol during delivery and at other times.
- The perfect functioning and longevity of this pistol are only achieved by correct use and regular maintenance, in accordance with the instructions in this manual.
- The indications "right", "left", "at the front" and "at the back" relate to the pistol pointing in a down range direction.
- Each description of parts and each operation is only specified once. Therefore, where applicable, reference is made to existing descriptions of parts and operations in other sections of the manual.
- Unless otherwise specified, assembly takes place in the exact reverse order of disassembly.
- Please inform FEINWERKBAU, Westinger & Altenburger GmbH, of any desirable changes, improvements or additions to this manual.
- 7. Only use genuine FEINWERKBAUspare parts.

Failure to do so will result in the manufacturer's liability being invalidated. When ordering spare parts, please give the position and reference numbers as well as the description of the parts required.

Avant-propos

- Votre nouveau pistolet à air est livré dans un emballage spécial.
 - Nous vous recommandons de garder cet emballage, parce qu'il protégera votre arme en cas des transports éventuels.
- Ce n'est qu'en maniant, en entretenant et en soignant le pistolet selon les règles et en respectant les présentes instructions, qu'on pourra assurer son parfait fonctionnement et sa durabilité.
- Les indications "droite", "gauche", "avant" et "arrière" se référant au pistolet indiquent toujours le sens du tir.
- 4. Chacune des descriptions de pièces de l'arme et chaque travail ne sont en général indiqués qu'une seule fois. C'est pourquoi il sera renvoyé le cas échéant, selon l'importance, à des descriptions de pièces de l'arme ou à des indications de travaux figurant dans d'autres paragraphes.
- En l'absence d'indications d'assemblage particulières, le montage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.
- Les propositions concernant des modifications ou des arrangements complémentaires sont à adresser à la maison Feinwerkbau, Westinger & Altenburger GmbH.
- N'employez que des pièces détachées originales FEINWERK-BAU.

Dans le cas où d'autres pièces seraient utilisées, vous perdez la garantie. En commandant les pièces détachées, donner les numéros d'identifications, les positions et désignations.

Vorbemerkung

- Ihre neue Luftpistole wird ab Werk in einer Spezialverpackung ausgeliefert. Bitte bewahren Sie diese Verpackung gut auf. Ihre wertvolle Waffe ist darin bei Transporten und/oder Versand hervorragend geschützt.
- Einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer der Luftpistole können nur durch ordnungsgemäße Handhabung, Bedienung und Pflege, unter Beachtung der in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen, sichergestellt werden.
- Die Angaben "rechts", "links", "vorn" und "hinten" beziehen sich auf die Lage der Pistole in Schußrichtung.
- 4. Jede Beschreibung von Waffenteilen und jede Arbeit ist im allgemeinen nur einmal aufgeführt. Je nach Umfang wird deshalb ggf. auf bereits vorhandene Beschreibungen von Waffenteilen und Arbeiten in anderen Abschnitten hingewiesen.
- Soweit keine besonderen Zusammenbau-Hinweise gegeben werden, erfolgt dieser in umgekehrter Reihenfolge des Zerlegens.
- Bitte teilen Sie Änderungs- bzw. Ergänzungsvorschläge zu dieser Beschreibung der Firma FEINWERK-BAU Westinger & Altenburger GmbH mit.
- 7. Verwenden Sie nur Original FEIN-WERKBAU-Ersatzteile.

Bei Verwendung anderer Teile erlischt die Gewährleistung. Bei Bestellung von Ersatzteilen geben Sie bitte Positions- und Teilenummer sowie die Benennung der erforderlichen Teile an.



Sicherheitshinweise zum Umgang mit Pistolen

- Beim Umgang mit Pistolen ist besondere Vorsicht notwendig, da Lage und Richtung der Pistole sehr leicht verändert werden können.
- Lesen Sie diese Anleitung vor Benutzung der Waffe gründlich durch. Benutzen Sie die Waffe erst dann, wenn Sie die Anleitung verstanden haben.
- Beachten Sie alle Hinweise zur Handhabung und Bedienung. Nichtbeachtung kann Gefahr für Leib und Leben verursachen.
- Vor der Benutzung, bei Störungen und vor dem Reinigen ist zu prüfen, ob
 - die Pistole entladen ist und
 - der Lauf frei ist von Fremdkörpern.
- Bei der Übergabe oder Übernahme der Pistole muss der Verschluss immer geöffnet sein
- Die Pistole ist grundsätzlich so zu behandeln, als sei sie geladen und schußbereit.
- Zielen Sie beim Umgang oder Üben mit der Pistole nie auf Personen. Pistole stets in eine sichere Richtung halten.
- Berühren Sie beim Laden, Entladen und sonstiger Handhabung niemals den Abzug. Abzugsfinger am Abzugsbügel außen anlegen.
- Der Abzug darf nur betätigt werden, wenn die Pistole zum Ziel zeigt und sich keine Personen zwischen Pistole und Ziel befinden.
- Beim Handhaben, Zerlegen, Reinigen und Zusammensetzen darf keine Gewalt angewendet werden. Zerlegen Sie die Pistole nur soweit, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Verwenden Sie nur unbeschädigte Diabolokugeln mit dem richtigen Kaliber.
- Verwahren Sie die Pistole getrennt von den Diabolokugeln.
- Unbefugte (insbesondere Kinder) dürfen keinen Zugriff zur Waffe erhalten.

- Kontrolle des Manometerstandes an der Pistole nur bei entladener und entspannter Waffe.
- Die Handhabungssicherheit der Pistole ist gegeben durch ausgereifte Konstruktion und präzise Fertigung aller Einzelteile.
- Sicherheit und Funktion der Pistole können jedoch durch außergewöhnliche Belastungen wie harte Stöße oder Fallbean-spruchung beeinträchtigt werden. Nach einer solchen Belastung ist die Waffe grundsätzlich vom Hersteller zu überprüfen.

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Pressluftbehältern

- Die Pressluftbehälter dürfen keiner Temperatur über 50°C ausgesetzt werden. Sie können den mitgelieferten Spezialtransportkoffer für LP zur Stabilisierung der Temperatur bei Transport und/oder Lagerung der Pistole bzw. der Pressluftbehälter verwenden.
- Zusätzlich zu den gemachten Angaben sind die jeweiligen gesetzlichen und technischen Bestimmungen Ihres Landes für den Gebrauch und Umgang mit dem Pressluftbehälter zu beachten und einzuhalten. Die Hinweise im Kapitel Pressluftbehälter beachten.
- Ventile und Gewinde müssen mit den zugehörigen Schutzkappen geschützt werden.
- Pressluftbehälter und Nachfüllbehälter müssen staubfrei gelagert werden.
- Undichte und/oder sonst gefährliche, unsichere Pressluftbehälter dürfen nicht befüllt werden und sind gefahrlos zu entleeren.
- Der Fülldruck der Pressluftbehälter darf bei Raumtemperatur 200 bar nicht überschreiten. Nur mit Pressluft befüllen!
- Diese Anleitung ist als Teil der Waffe zu betrachten und muss bei Weitergabe der Waffe immer mit gegeben werden.

\triangle

Safety notes for the handling of pistols

- When handling pistols special caution is necessary as the position and the direction of the pistol can change easily.
- Carefully read this manual before handling the air pistol. Only use the air pistol if you have understood the manual.
- Observe all notes regarding handling and operation. Disregarding can cause danger to life and limb.
- Before handling, in case of problems and prior to cleaning, please ensure that:
 - the air pistol is unloaded,
 - the barrel is free of obstructions.
- When taking or handing over the pistol the slide must always be open.
- Always treat the pistol as if it is loaded and ready to fire.
- Never point the pistol at anyone during handling or practise. Always point in a safe direction.
- Keep your finger away from the trigger while loading, unloading or otherwise handling the pistol. Place the trigger finger on the outside of the trigger guard.
- The trigger must only be pulled if your sights are pointing at the target.
- Never use force when handling, disassembling, cleaning and assembling the pistol. Disassemble the pistol only as far as described in this manual.
- Only use undamaged pellets of the correct caliber.
- Store the pistol separately from ammunition and beyond the reach of unauthorized persons (especially children).
- Control of manometer level at the compressed-air cylinder only with unloaded and uncocked air pistol.

- The operational safety of this pistol is guaranteed by a perfect design and by precise manufacturing of all parts.
- Safety and function of the pistol, however, may be impaired if subjected to unusual stress such as a heavy blow or fall. In such an event, the air pistol must be checked thoroughly by the manufacturer.

Safety notes for the handling of compressed-air cylinders

- The cylinder must never be exposed to a temperature of more than 50 °C. Use the delivered special transport case for your air pistol for stabilisation of the temperature when transporting and/or storing the pistol respectively the compressed-air cylinder.
- In addition to the mentioned indications, please observe and keep to the individual legal and technical regulations of your country for the use and handling of compressed-air cylinders. Please observe the notes in the chapter compressed-air cylinder.
- Valves and threads must be protected with the covering caps.
- Compressed-air cylinders and refill bottles must be dust-free stored.
- Leaky and/or other dangerous, unsafe compressed-air cylinders must not be filled and must be emptied without danger.
- The filling pressure of the com-pressedair cylinders must not exceed 200 bar at room temperature. Only fill with compressed-air.
- This manual is regarded as part of the air pistol and must always accompany the air pistol when it changes hands.

FEINWERKBAU übernimmt keine Haftung für Vorfälle, die auf Nichtbeachtung dieser Anleitung, falsche Handhabung, Fahrlässigkeit, unsachgemäße Behandlung, unbefugten Teileaustausch und sonstige Eingriffe in die Waffe zurückzuführen sind.

FEINWERKBAU does not assume any liability for events due to disregarding this manual, wrong handling, negligence, improper treatment, unauthorized part exchange and other manipulations at the air pistol.



Conseils de sécurité pour manipuler le pistolet

- En maniant un pistolet il faut être extrêmement prudent, car la position de l'arme et la direction dans laquelle elle est pointée se modifient facilement.
- Lisez soigneusement les présentes instructions avant de vous servir de l'arme et ne commencez à l'utiliser qu'une fois que vous aurez tout bien assimilé.
- Respectez toutes les indications concernant le maniement et l'utilisation de l'arme. En n'en tenant pas compte vous pouvez risquer des blessures graves et même mortelles.
- Avant l'utilisation, en cas d'incidents et avant le nettoyage, il faut vérifier si
 - le pistolet est déchargé,
 - aucun corps étranger ne se trouve dans le canon
- En remettant ou en recevant le pistolet, la culasse doit toujours être ouverte.
- Dans tous les cas, le pistolet doit toujours être manipulé comme s'il était chargé et prêt au tir.
- En le manipulant ou en vous exerçant avec le pistolet, ne le pointez jamais sur des personnes. Pointez toujours le pistolet dans une direction sûre.
- Ne touchez jamais la détente pour charger, décharger ou pour toute autre opération.
 Placez le doigt de détente le long du pontet.
- La détente ne doit être pressée qu'une fois que le pistolet est pointé sur la cible et aucune personne ne se trouve entre le pistolet et la cible.
- Aucune force ne doit être exercée pour le maniement, le démontage, le nettoyage ou le remontage de l'arme. Ne démontez le pistolet que dans la mesure indiquée par les présentes instructions.
- Utilisez seulement des plombs intactes et de calibre adapté.
- Gardez le pistolet et ses munitions dans des endroits séparés.
- L'arme ne doit pas se trouver à portée de personnes non autorisées (d'enfants en particulier).

- Contrôle du niveau de manomètre au cylindre à air-comprimé seulement avec l'arme déchargée et désarmée.
- La grande sécurité dans le maniement du pistolet est due à sa construction parfaitement au point et à l'usinage extrêmement précis de toutes ses pièces.
- Cependant la sécurité et le bon fonctionnement du pistolet peuvent être compromis par des incidents exceptionnels, tels que des heurts importants ou des chutes. En principe, l'arme doit être confiée au fabricant pour vérification après de tels incidents.

Conseils de sécurité pour manipuler les cylindres à air comprimé

- Les cylindres à air comprimé ne doivent pas être soumis à une température au-dessus de 50 °C. Utilisez l'étui de transport du pistolet spécial pour stabiliser la température en cas de transportation et/ou stockage du pistolet resp. du cylindre à air comprimé.
- En plus aux indications méntionnées observez et considérez les individuelles régulations légales et techniques de votre pays pour l'usage et le maniement avec le cylindre à air comprimé. Observez les notes dans le chapitre cylindre à air comprimé.
- Les soupapes et les filets doivent être protégés par les convercles de sûreté.
- Les cylindres à air comprimé et les bouteilles de remplissage doivent être stockés sans poussière.
- Des cylindres à air comprimé perméables et/ ou peu sûrs ne doivent pas être remplis et il les faut vider sans risque.
- La pression de remplissage des cylindres à air comprimé ne doit pas dépasser 200 bar à température ambiente. Seulement remplir l'air comprimé.
- Ce mode d'emploi fait partie de l'arme et doit toujours être ajouté en transmettant l'arme.

FEINWERKBAU n'assume aucune responsabilité pour des incidents qui seraient dus à l'inobservation des présentes instructions, à un maniement incorrect, à la négligence, à un traitement inadéquat, à l'échange de pièces non-conformes ou à toute autre intervention.

Technische Daten/Technical specifications/Détails techniques

Маßе:		
Kaliber	4,5 mm / .177	
Lauflänge, ca.	233 mm	
Visierlinie, ca.	344 mm	
Züngellängsverstellung, ca.	15 mm	
Gesamtlänge, ca.	410 mm	
Gesamthöhe, ca.	150 mm	
Gewichte:		
Waffe, ca.	1120 g	
Abzugsgewicht von/bis, ca.	150 - 500 g	
Magazinkapazität	5 Diabolos	

Eine Garantie für Vollständigkeit oder Richtigkeit kann nicht übernommen werden, ebensowenig wie eine Haftung für die Verwendung dieser Seite und deren Inhalt

Dimensions:		
Caliber	4,5 mm / .177	
Barrel length, approx.	233 mm	
Sight line, approx.	344 mm	
Trigger shoe adjustment, approx.	15 mm	
Total length, approx.	410 mm	
Total height, approx.	150 mm	
Weights:		
Rifle, approx.	1120 g	
Trigger weight from/to, approx.	150 - 500 g	
Magazine capacity	5 pellets	

A guarantee for completeness or correctness just as liability for the use of this page and its contents cannot be given.

Dimensions:		
Calibre	4,5 mm / .177	
Longeur du canon, environ	233 mm	
Ligne de la visée, environ	344 mm	
Réglage de la queue de détente, environ	15 mm	
Longueur totale, environ	410 mm	
Hauteur totale, environ	150 mm	
Poids:		
Arme, environ	1120 g	
Poids de détente, environ	150 - 500 g	
Chargeur	5 plombs	

Nous ne pouvons pas prendre en charge la garantie pour l'intégralité ou la justesse aussi peu qu'une responsabilité pour l'usage de cette page et son contenu.

General

The air-pistol Model P55 is a multiple shot precision pistol for sport shooting. The Model P55 stands for

- · perfect construction
- · fast shot development
- constant energy
- · very good precision

The illustrations in this manual show the Model P55 right handed version. The version with left handed grip is identical as to handling and operation.

The FEINWERKBAU air pistol Model P55 is a multi loader air pistol for pellets in caliber 4.5mm/.177.

The propelling charge is compressed-air. The compressed air is filled in a refillable air cylinder which may be unscrewed and is placed underneath the barrel. The compressed-air cylinder must only be charged with compressed-air. For shipping the compressed-air cylinders are empty and must be filled before use.

When cocking the loading flap has to be pulled fully rearward. Simultaneously the firing piece is being cocked. Then the loaded magazine has to be inserted in the magazine well to its stop. Pulling the trigger will release a portion of compressed-air in the intermediate chamber, which will drive the pellet out of the magazine und through the barrel.

The air pistol P55 is provided with a firing piece stop, which avoids a gas discharge, after firing the fifth shot resp. if the magazine is not being pushed in. After the fifth shot the magazine may be taken out.

For inserting a magazine with engaged firing piece stop, the pistol must be cocked before.

The compressed air cylinder can be unscrewed from the air-pistol, if it is not used over a longer period of time (approx. 4 - 6 weeks). Over a longer period of time pressure loss may occur, if the compressed air-cylinder is attached to the air-pistol.

Généralités

Le pistolet à air Modèle P55 est un pistolet de précision à multiple coups de feu pour le tir sportif. Le Modèle P55 se distingue par

- la technique parfaite
- le développement du coup court
- l'énergie constante
- la très bonne précision de tir

Les illustrations dans ces instructions montrent la version Modèle P55 pour des tireurs droitiers. La version avec poignée gaucher est identique en ce qui concerne la manipulation et l'utilisation.

Le pistolet à air FEINWERKBAU Modèle P55 est un multi-chargeur pour des plombs en cal. 4,5 mm/.177.

La propulsion est l'air comprimé. L'air comprimé se trouve dans le cylindre à air comprimé détachable et réchargeable audessous du canon. Le cylindre à air-comprimé ne doit être rempli qu'avec l'air comprimé. Pour la livraison, les cylindres sont vides et sont donc à remplir avant de commencer à tirer.

En armant la trappe de chargeur est retirée jusqu'à la butée et en même temps la pièce de percussion sera armée. Puis il faut introduire le magasin armé dans l'evidement jusqu'à la butée. En faisant partir le coup, la pièce de percussion dégage une partie de l'air pré-comprimé dans la chambre intermédiaire, laquelle entraîne le plomb du magasin et puis par le canon.

Le pistolet à air P55 est équipé d'un arrêt de pièce de percussion, lequel prévient une décharge de gaz après avoir tiré le 5ème coup respectivement si le magasin n'étant pas inséré. Après le 5ième coup le magasin pourra être enlevé.

Le cylindre à air comprimé peut être dévissé du pistolet en cas qu'il n'est pas utilisé durant un certain temps (environ 4 - 6 semaines). Certaines pertes de pression sont possibles si le cylindre reste vissé pendant une période plus longue.

Allgemeines

Die Luftpistole Modell P55 ist eine mehrschüssige Präzisionspistole für das sportliche Schießen. Das Modell P55 zeichnet sich aus durch

- ausgereifte Technik
- · kurze Schussentwicklungszeit
- konstante Energie
- sehr gute Schusspräzision.

In den Bildern dieser Anleitung ist das Modell P55 in der Ausführung für Rechtsschützen dargestellt. Die Ausführung mit Griffschalen für Linksschützen ist in der Handhabung und Bedienung identisch.

Die FEINWERKBAU-Luftpistole Modell P55 ist ein Mehrlader für Diabolos im Kaliber 4.5mm/.177.

Das Antriebsmittel ist Pressluft. Die Pressluft befindet sich in dem abnehm- und nachfüllbaren Pressluftbehälter unterhalb des Laufes. Der Pressuftbehälter darf nur mit Pressluft befüllt werden. Bei Auslieferung sind die Pressluftbehälter ungefüllt und müssen vor Inbetriebnahme gefüllt werden. Beim Spannen wird die Ladeklappe bis zum Anschlag zurückgezogen, dabei gleichzeitig das Schlagstück gespannt. Anschließend wird das geladene Magazin bis zum Anschlag in den Magazinschacht eingeführt. Beim Auslösen setzt das Schlagstück einen Teil der Pressluft in der Zwischenkammer frei, die das Diabolo aus dem Magazin und dann durch den Lauf treibt.

Die Luftpistole P55 ist mit einer Schlagstücksperre ausgestattet, die eine Gasentladung nach Abgabe des fünften Schusses bzw. bei nicht eingeschobenem Magazin verhindert. Nach dem fünften Schuß kann das Magazin entnommen werden. Um bei eingefallener Schlagstücksperre ein Magazin einführen zu können, muß die Waffe vorher gespannt werden.

Der Pressluftbehälter kann, wenn die Luftpistole längere Zeit nicht gebraucht wird (ca. 4 - 6 Wochen), von der Waffe abgeschraubt werden. Gewisse Druckverluste über einen längeren Zeitraum, wenn der Pressluftbehälter angeschraubt bleibt, sind möglich.

Adjustments

Grip/hand rest

Grip inclination

The angle of inclination of the grip is swiveling for 10 ° infinitely.

For adjustment of the grip inclination

- \Rightarrow Loosen screws (13),
- \Rightarrow swivel the grip into the requested position,
- \Rightarrow tighten screws (13) again.

Hand rest

- \Rightarrow Loosen screws (14),
- ⇒ push the hand rest to the requested height (height adjustment approx. 20 mm),
- \Rightarrow tighten screws (14) again.

Réglages

Poignée/appui-paume

Inclinaison de poignée

L'angle d'inclinaison de poignée est pivotant pour 10 ° progressivement.

Pour régler l'inclinaison de poignée

- ⇒ Dévisser les vis (13),
- ⇒ pivoter la poignée en position demandée,
- ⇒ fixer les vis (13) de nouveau.

Appui-paume

- ⇒ Dévisser les vis (14),
- ⇒ pousser l'appui-paume à l'hauteur demandée (réglage d'hauteur environ 20 mm),
- ⇒ fixer les vis (14) de nouveau.



Einstellungen

Griff / Handkantenauflage

Griffneigung

Der Neigungswinkel des Griffs kann stufenlos um 10° geschwenkt werden.

Zum Einstellen der Griffneigung

- ⇒ Schrauben (13) lösen.
- ⇒ Griff in die gewünschte Stellung schwenken.
- ⇒ Schrauben (13) wieder festziehen.



Handkantenauflage

- ⇒ Schrauben (14) lösen.
- ⇒ Handkantenauflage in die gewünschte Höhe schieben. (Höhenverstellweg ca. 20 mm).
- ⇒ Schrauben (14) wieder festziehen.

Trigger

Trigger adjustments



Warning!

The trigger (trigger unit) adjustments as set by the factory guarantee utmost safety.

Adjustment trigger shoe

The trigger shoe can be adjusted individually to the finger position of the shooter.

The trigger shoe can be adjusted longitudinally and to the right or left up to 15°.

In case of insufficient adjustment to the back, the trigger shoe can be turned for 180°, so that the longer trigger shoe part is showing downwards.

For adjustment

- \Rightarrow Loosen screw (1).
- ⇒ Push the trigger shoe on the trigger bar to the front or backward and adjust eventually sidewards and/or turn in its longitudinal axes.
- ⇒ Eventually unscrew the screw (2), unscrew the trigger shoe, turn for 180° and insert again.
- \Rightarrow Tighten screws (1 and 2) again.

Note:

A training magazine is added to the air pistol. The function of the air pistol is assured with this magazin without using pellets. The function of the air pistol has to be tested with this magazine after all trigger adjustments.

Détente

Réglages de détente



Attention!

La détente (unité de détente) réglee par l'usine garantit la meilleure sûreté.

Réglage de la queue de détente

La queue de détente peut être adaptée individuellement au doigt du tireur.

Elle est pivotable vers l'avant, vers l'arrière et jusqu'à 15° à droite ou à gauche. Si l'ajustage vers l'arrière est insuffisant, la queue de détente peut être tournée par son axe longitudinal.

La queue de détente peut également être dévissée complètement et tournée pour 180° afin que la pièce plus longue de la queue de détente montre vers le bas.

Pour le réglage

- ⇒ Dévisser la vis (1).
- ⇒ Pousser la queue de détente sur le support vers l'avant ou l'arrière et ajuster éventuellement à la côté et/ ou tourner par son axe longitudinal.
- ⇒ Dévisser éventuellement la vis (2), dévisser la queue de détente, tourner pour 180° et replacer.
- ⇒ Fixer les vis (1 et 2) de nouveau.

Mention:

Un magasin d'entraînement est ajouté au pistolet à air. La fonction du pistolet à air est ainsi possible sans utilisation des projectiles. La fonction de ce pistolet à air muni de ce magasin doit être examinée après tous les changements de détente.

Abzug

Abzugseinstellungen



Warnung!

Der vom Werk eingestellte Abzug gewährleistet höchstmögliche Sicherheit.



Das Abzugszüngel kann individuell an den Abzugsfinger des Schützen angepaßt werden.

Der Züngelfuß kann in der Länge verschoben und bis zu 15° nach rechts oder links ausgeschwenkt werden.

Bei zu geringem Verstellweg nach hinten kann der Züngelfuß um seine Längsachse gedreht werden.

Das Abzugszügel kann auch ganz herausgedreht und um 180° gedreht werden, damit das längere Züngelteil nach unten zeigt.

(2)


3 10 4

Ladeklappe loading flap

trappe de chargeur

Zur Einstellung

- ⇒ Schraube (1) lösen.
- Abzugszüngel auf dem Züngelträger nach vorne oder hinten schieben und ggf. seitlich ausschwenken und/oder um die Längsachse drehen.
- ⇒ Ggf. Schraube (2) herausdrehen, Abzugszüngel herausdrehen, um 180° drehen und wieder einsetzen.
- ⇒ Schrauben (1 und 2) wieder festziehen.



Hinweis:

Ein Trainingsmagazin ist der Luftpistole beigefügt. Mit diesem ist die Funktion der Luftpistole auch ohne Geschosse gewährleistet. Bei allen Veränderungen am Abzug ist die Funktion der Luftpistole mit diesem Magazin zu überprüfen.



Trigger weight

The trigger is carefully adjusted at the factory but additional adjustments are possible.

The trigger weight can individually be adjusted by trigger slack weight and trigger point weight.

a) Trigger slack weight

Turning the screw (3) to the left will reduce the trigger slack weight and turning to the right (clockwise) will increase it.

Remark: The trigger slack weight can be decreased to approx. 100 g. If this weight falls short, it may happen that the trigger point cannot be felt clearly depending on the preset trigger adjustments.

b) Trigger point

Turning the screw (11) to the left will reduce the trigger point weight and turning to the right (clockwise) will increase it.

Remark: Screw (11) can only be reached when grip is dissassembled before.

Attention:

- a) The trigger point weight can be adjusted to approx. 60 g minimum. If the screw (11) is turned too far out, the weapon may not be cocked anymore because the sear lever may be out of function.
- b) The trigger point weight can be set to 300 g. Attention has to be paid to screw (11) when turning it in too far so that it comes into contact with the sear lever.

Trigger slack (First stage travel)

Turning the screw (10) to the right (clockwise) will shorten the trigger slack and turning to the left will extend it.

Remark: If the screw (10) is screwed in too far the pistol can not be cocked.

Poids de détente

La détente est réglée en usine de manière optimale, mais est encore retouchable. Le poids de détente est individuellement réglable par le poids de la course de garde et le poids de bossette.

a) Poids de la course de garde

En tournant la vis (3) à gauche le poids de la course de garde est diminué, en tournant à droite (dans le sens des aiguilles d'une montre) il est augmenté.

Note: Le poids de la course de garde peut être réduit à environ 100 g. Si ce poids reste inférieur, il serait possible que la bossette - selon le réglage - n'est plus sensible clairement.

b) Poids de bossette

En tournant la vis (11) à gauche, le poids de bossette est diminué, en tournant à droite, il est augmenté.

Note: La vis (11) peut être seulement atteint si la poignée est détachée.


Attention:

- a) Le poids de bossette peut être réglé à environ 60 g minimum. Si la vis (11) est dévissée trop, le levier de détente vient hors fonction, c. à. d. le pistolet ne peut plus être armé.
- b) Le poids de bossette peut être réglé jusqu'à 300 g. Il faut faire attention que la vis (11) n'est pas vissée trop pour éviter qu'elle entre en collision avec le levier de détente.

Course de garde (la distance jusqu'à la bossette)

En tournant la vis (10) à droite la course de garde est réduite, et en tournant à gauche, elle est rallongée.

Si la vis de course de garde est vissée trop, le pistolet ne peut plus faire partir le coup.

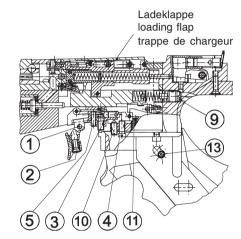

Abzugsgewicht

Der Abzug ist werkseitig optimal eingestellt, kann jedoch vielseitig eingestellt werden.

Das Abzugsgewicht kann individuell über Vorzugsgewicht und Druckpunktgewicht eingestellt werden.

a) Vorzugsgewicht

Drehung der Stellschraube (3) nach links verringert, Drehung nach rechts (im Uhrzeigersinn) erhöht das Vorzugsgewicht.

Hinweis: Das Vorzugsgewicht kann auf ca. 100 g reduziert werden. Wird dieses Gewicht unterschritten kann es dazu führen, daß der Druckpunkt, je nach Einstellung, nicht mehr deutlich fühlbar ist.

b) Druckpunktgewicht

Drehung der Stellschraube (11) nach links verringert, Drehung nach rechts (im Uhrzeigersinn) erhöht das Druckpunktgewicht.

Anmerkung: Schraube (11) kann nur bei abgenommenem Griff erreicht werden.

Achtung:

- a) Das Druckpunktgewicht kann auf ca. 60 g min. eingestellt werden. Wird die Schraube (11) zu weit herausgedreht, wird der Auslösehebel außer Funktion gebracht, so daß die Waffe nicht mehr gespannt werden kann.
- b) Der Druckpunkt kann bis auf 300g eingestellt werden. Es ist darauf zu achten, dass die Schraube (11) nicht zu weit hineingedreht wird, dass sie mit dem Auslösehebel in Kollision kommt.

Vorweg (Weg bis zum Druckpunkt)

Drehung der Schraube (10) nach rechts (im Uhrzeigersinn) verkürzt, Drehung nach links verlängert den Vorweg.

Wird die Vorwegschraube zu weit eingedreht kann die Waffe nicht mehr ausgelöst werden.

Trigger point

The trigger point is carefully adjusted at the factory.

Do not adjust screw (4).

Basic adjustment from factory:

- ⇒ Remove magazine.
- \Rightarrow Turn the triggerstop screw (5) for about 1 ½ turn anticlockwise to the left.
- ⇒ Cock the trigger (open the flap and close again).
- ⇒ Turn screw (4) slowly to the right (clockwise), until the trigger releases.
- ⇒ From this point turn back screw (4) for about 15′ (minutes) to the left.
- ⇒ Check trigger characteristic.
- ⇒ If needed readjust, turning srew (4) to the left.
- \Rightarrow Adjust the triggerstop again.
- ⇒ Cock the trigger again and check the trigger characteristic.

Trigger stop

Turning the screw (5) to the right (clockwise) reduces the "creep" after releasing the shot, turning to the left increases the "creep".

Remark: Turning the trigger stop srew (5) too far to the right may cause that the trigger can not be released.

Note:

A training magazine is added to the air pistol. The function of the air pistol is assured with this magazin without using pellets. The function of the air pistol has to be tested with this magazine after all trigger adjustments.

Bossette

La bossette est soigneusement réglée par l'usine.

N'ajuster pas la vis (4).

Réglage fondamentale par l'usine:

- ⇒ Enlever le magasin.
- ⇒ Tourner la vis triggerstop (5) pour environ 1 ½ tour à gauche (en sens inverse des aiguilles d'une montre).
- ⇒ Armer la détente (ouvrir la trappe du chargeur et la refermer).
- ⇒ Tourner la vis (4) lentement à droite jusqu'au déclenchement de la détente (en sens des aiguilles d'une montre).
- ⇒ A ce point de déclenchement retourner la vis (4) pour environ 15 (minutes) à gauche.
- ⇒ Contrôler la caractéristique du déclenchement.
- ⇒ Si nécessaire rajuster, après tourner vis (4) à gauche.
- ⇒ Ajuster de nouveau le triggerstop.
- ⇒ Armer la détente de nouveau et contrôler la caractéristique du déclenchement.


Triggerstop

En tournant la vis (5) à droite (en sens des aiguilles d'une montre) la «course» après le départ du coup est réduite, en tournant à gauche, elle est rallongée.

Note: Si la vis de triggerstop est tournée trop à droite, il est possible que la détente ne déclenche pas.

Mention:

Un magasin d'entraînement est ajouté au pistolet à air. La fonction du pistolet à air est ainsi possible sans utilisation des projectiles. La fonction de ce pistolet à air muni de ce magasin doit être examinée après tous les changements de détente.

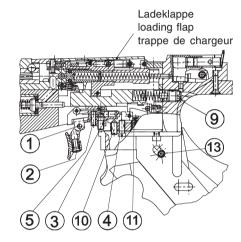

Druckpunkt

Der Druckpunkt wird im Werk optimal eingestellt.

Schraube (4) nicht verstellen!

Werkseitige Grundeinstellung:

- ⇒ Magazin entnehmen
- ⇒ Triggerstopschraube (5) ca. 1 ½ Umdrehung im Gegenuhrzeigersinn nach links drehen
- ⇒ Abzug spannen (Ladeklappe öffnen und wieder schließen).
- ⇒ Schraube (4) langsam nach rechts (im Uhrzeigersinn) drehen, bis der Abzug auslöst.
- ⇒ Vom Auslösepunkt aus Schraube (4) um ca. 15´ (Minuten) nach links zurückdrehen.
- ⇒ Auslösecharakteristik prüfen
- ⇒ Bei Bedarf nachstellen, dann Schraube (4) nach links drehen
- ⇒ Triggerstop neu einstellen.
- \Rightarrow Abzug erneut spannen und Auslösecharakteristik prüfen.

Triggerstop

Drehung der Schraube (5) nach rechts (im Uhrzeigersinn) verkürzt den "Nachweg" nach der Schußauslösung, Drehung nach links verlängert den Nachweg.

Hinweis: Ein zu weites nach rechts Drehen der Triggerstopschraube kann zum Blockieren (Nichtspannen) des Abzuges führen.

Hinweis:

Ein Trainingsmagazin ist der Luftpistole beigefügt. Mit diesem ist die Funktion der Luftpistole auch ohne Geschosse gewährleistet. Bei allen Veränderungen am Abzug ist die Funktion der Luftpistole mit diesem Magazin zu überprüfen.

Cocking and loading



Warning!

Please observe all the safety notes on page 9 of these instructions regarding cocking, loading and firing of the pistols.

When opening the loading flap the firing piece respectively the trigger is cocked. In this condition the magazine can be inserted.

Loading the magazine

The delivered magazine can hold 5 pellets.

To load the magazine it must be removed from the pistol. Therfore pull the loading flap so often to the rear until the magazine can be removed out of the magazine well. Place the pellets, head to the front, in the magazine holes at the side of the magazine where the guiding edge are located.

For cocking and loading

- ⇒ pull flap rearward until the end stop is positively felt
- \Rightarrow close the flap
- ⇒ Insert the loaded magazine from the left in the magazine well to ist end stop

The pistol is now loaded, cocked and ready for firing.

Reloading of the pistol

- ⇒ After the fifth shot the magazine can be removed without actuating the loading flap. Reload magazine and reinsert in the pistol. The pistol is ready for firing.
- ⇒ The trigger is pulled again after the fifth shot, the firing piece stop is engaged. Remove magazine and reload. Before inserting the magazine, the pistol must be cocked. The pistol is ready for firing.

Armer et charger



Attention!

Veuillez absoluement observer tous les conseils de sécurité pour l'arme-ment, le chargement et le tir avec les pistolets sur page 10 de ces instruc-tions.

En ouvrant le chargeur, la pièce de percussion respectivement la détente sont armés. Maintenant le magasin peut être inséré dans l'évidement.

Charger le magasin

Le magasin livré peut recevoir 5 plombs. Pour charger il faut enlever le magasin de l'arme. Pour cela tirer la trappe de chargeur autant de fois en arrière, jusqu'à ce que le magasin peut être retiré du canal. Insérer les plombs, tête avant, aux alésage du magasin sur le côté de la direction du magasin.

Pour armer et charger le pistolet


- ⇒ Retirer la trappe de chargeur jusqu'à l'arrêt perceptible.
- ⇒ Fermer la trappe de culasse.
- ⇒ Insérer le magasin chargé de gauche dans l'évidement jusqu'à la butée.

Le pistolet est maintenant chargé, armé et prêt à tirer.

Recharger

- ⇒ Après le 5ème coup le magasin peut être enlevé sans avoir actionné la trappe de chargeur. Charger le magasin et insérer dans l'arme. Ainsi le pistolet est de nouveau prêt à tirer.
- ⇒ Si la détente est actionnée encore une fois après le 5ème coup, l'arrêt de la pièce de percussion est en action. Enlever et charger le magasin. Avant l'insertion du magasin il faut armer le pistolet au moyen de la trappe de chargeur. Le pistolet est de nouveau prêt à tirer.



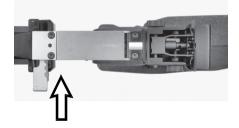

Spannen und Laden



Warnung!

Beachten Sie beim Umgang mit der Pistole und vor allem beim Spannen, Laden und Schießen, unbedingt alle Sicherheitshinweise zum Umgang mit Pistolen auf Seite 8 dieser Anleitung.

Beim Öffnen der Ladeklappe wird das Schlagstück bzw. der Abzug gespannt. In diesem Zustand kann das Magazin in den Magazinschacht eingeführt werden.

Laden Magazin

Das mitgelieferte Magazin kann 5 Diabolos aufnehmen.

Zum Laden ist das Magazin aus der Waffe zu nehmen. Dazu Ladeklappe so oft bis zum Anschlag nach hinten ziehen, bis das Magazin aus dem Magazinschacht herausgenommen werden kann. Die Diabolos mit dem Kopf voraus in die Magazinbohrungen, auf der Seite der Steuerkanten des Magazins, einführen.

Zum Spannen und Laden

- \Rightarrow Ladeklappe bis zum spürbaren Endanschlag nach hinten ziehen
- ⇒ Verschlussklappe schließen.
- ⇒ Geladenes Magazin von links bis zum Anschlag in den Magazinschacht hineinschieben.

Die Pistole ist nun geladen, gespannt und schussbereit.

Nachladen

- ⇒ Nach dem fünften Schuss kann das Magazin ohne Betätigen der Ladeklappe entnommen werden. Magazin laden und in die Waffe einführen. Die Pistole ist dann wieder schussbereit.
- ⇒ Wird der Abzug nach dem fünften Schuss noch einmal betätigt, ist die Schlagstücksperre im Eingriff. Magazin entnehmen und laden. Vor dem Einführen des Magazins muss dann die Pistole mit Hilfe der Ladeklappe gespannt werden. Die Pistole ist wieder schussbereit.

Decocking

- ⇒ Remove the magazine from the cocked pistol, therefore
- ⇒ Pull the loading flap so often to the rear until the magazine can be removed.
- \Rightarrow Take out the magazine to the left.
- \Rightarrow Pull trigger.
- ⇒ Due to the firing piece stop a discharge of the propellant charge is avoided.

For safety reasons the pistol has to be stored respectively transported uncocked.

Dry-firing

The pistol can be used for dry-firing. When dry-firing, the firing piece is released from the trigger without opening the valve and without releasing

The trigger characteristic will remain and is also audible.

Attention!

the propelling charge.

Also when dry-firing the pistol is ready to fire. Only point into shooting direction. Please observe the safety notes on page 9!

For dry-firing

When dry-firing the pistol must be cocked before each shot.

- \Rightarrow Remove the magazine. Do not insert into the pistol.
- ⇒ Cock the pistol in case it is not cocked.
- ⇒ Actuate the trigger. Due to the firing piece stop there is no release of the propellant charge.

Désarmer le pistolet

- ⇒ Le pistolet armé, enlever le magasin, pour cela:
- ⇒ Retirer la trappe de chargeur autant de fois jusqu'à la butée, afin que le magasin peut être enlevé.
- ⇒ Enlever le magasin à gauche.
- ⇒ Actionner la détente.
- ⇒ Une décharge propulsive n'est pas possible à cause de l'arrêt de la pièce de percussion.
- ⇒ Pour des raisons de sécurité le pistolet doit être stocké ou transporté en condition désarmée.

Tirer à vide

Le pistolet peut être tiré à vide.

En tirant à vide, la pièce de percuteur est déclenchée de la détente sans ouvrir la soupape et sans une décharge propulsive. Les caractéristiques de départ et d'acoustique sont gardées.

Attention!

Egalement en tirant à vide, le pistolet est prêt à tirer. Pointer le pistolet toujour en direction de tir. Observer les conseils de sécurité sur page 10.

Pour tirer à vide

Le pistolet doit être armé avant chaque coup.

- ⇒ Enlever le magasin respectivement ne pas l'insérer dans l'arme.
- ⇒ Armer le pistolet, si pas armé.
- ⇒ Actionner la détente. Par l'arrêt de la pièce de percussion il n'y a pas une décharge propulsive.

Entspannen der Pistole

Bei gespannter Pistole das Magazin entnehmen, hierzu:

- ⇒ Ladeklappe so oft bis zum Anschlag zurückziehen bis Magazin entnommen werden kann.
- ⇒ Magazin nach links herausziehen.
- ⇒ Abzug betätigen.
- ⇒ Eine Freisetzung der Treibladung kann wegen der Schlagstücksperre nicht erfolgen.

Aus Sicherheitsgründen muss die Pistole entspannt gelagert bzw. transportiert werden.

Trockentraining

Mit der Pistole kann Trockentraining durchgeführt werden.

Beim Trockentraining wird das Schlagstück vom Abzug ausgelöst, ohne dass das Ventil geöffnet oder die Treibladung freigesetzt wird.

Die Abzugscharakteristik bleibt voll erhalten und ist auch akustisch wahrnehmbar.

Achtung!

Auch beim Trockentraining ist die Pistole schussbereit. Pistole nur in Schussrichtung halten.

Sicherheitshinweise für den Umgang mit Pistolen auf Seite 8 beachten!

Zum Trockentraining

Beim Trockentraining muss die Waffe vor jedem Schuss neu gespannt werden.

- ⇒ Magazin entnehmen bzw. nicht in die Waffe einführen.
- \Rightarrow Waffe, falls nicht gespannt, spannen
- ⇒ Abzug auslösen. Durch die eingefallene Schlagstücksperre erfolgt keine Freisetzung der Treibladung.

Velocity of pellets / Number of shots

Velocity of pellets

Screw (9) is adjusting the velocity of pellets. An optimum velocity of about 150 m/s is adjusted at the factory. It is urgently recommended to not change this exactly controlled adjustment in any way.

Remark: Disadjustment of screw (9) can impair the function of the pistol (i.e. repeating, seperating of rounds)

Number of shots

Using compressed-air, the number of shots is depending on the velocity of pellets and the real filling pressure of the compressed-air cylinder. That means that the maximum number of shots (approx. 140 shots) is only achieved with the indicated pressure of max. 200 bar.

Note: With a filling pressure of 100 bar, 20 shots can still be fired.

Vitesse de projectile / Nombre de coups

Vitesse de projectile

La vitesse de projectile est réglée par la vis 9. C'est une vitesse optimale d'environ 150 m/s qui a été réglée par l'usine, et il est bien recommandé de ne plus changer cet ajustage contrôlé.

Note: Un déréglage de la vis (9) peut influer la fonction d'arme (par example: répéter, séparation des coups etc.)

Nombre de coups

En utilisant l'air comprimé, le nombre de coups dépend de la vitesse de plombs et de la pression effective dans le cylindre à air comprimé. Ça veut dire que le nombre de coups maximal (environ 140 coups) est seulement atteint avec la pression indiquée de max. 200 bar.

Note: Avec une pression de remplissage de 100 bar, on peut encore tirer 20 coups.

Geschossgeschwindigkeit / Schusszahl

Geschossgeschwindigkeit

Mit der Schraube (9) wird die Geschossgeschwindigkeit reguliert. Vom Werk aus wird die optimale Geschwindigkeit von ca. 150 m/s eingestellt. Es wird dringend empfohlen, diese werkseitig vorgenommene und genau kontrollierte Einstellung nicht zu verändern.

Hinweis: Eine Verstellung der Schraube (9) kann zu Störungen in der Waffenfunktion führen (z.B. Repetieren, Schussvereinzelung etc.).

Schusszahl

Bei Verwendung von Pressluft ist die Schusszahl abhängig von der Geschossgeschwindigkeit und dem tatsächlichen Fülldruck des Pressluftbehälters. Dies bedeutet, dass die max. Schusszahl (ca. 140 Schuss) nur bei dem angegebenen Druck von max. 200 bar erreicht wird.

Hinweis: Bei einem Fülldruck von 100 bar können noch ca. 20 Schuss abgegeben werden.



Sighting

Your pistol has been carefully sighted at factory. But if the adjustment does not exactly comply with your eye, the sighting can be adjusted according to the arrow markings. By one click the point of impact will change for about 1,5 mm at a distance of 10 meters.

Sighting adjustments

Shooting high:

⇒ Turn the upper adjusting screw (20) into direction "H".

Shooting low:

⇒ Turn the upper adjusting screw (20) into direction "T".

Shooting right:

 \Rightarrow Turn the side-screw (21) into direction "**R**".

Shooting left:

 \Rightarrow Turn the side-screw (21) into direction "L".

Adjustable rear sight

The notch of standard mounted rear sight is adjustable from 3,5 to 4,3 mm. When turning screw (7) to the right, the notch will become smaller, by turning to the left it will become wider. Do not turn further than the a.m. width.

Frontsight

The standard version of the pistol is equipped with a 3,8 mm wide frontsight blade.

For exchanging the frontsight blade

- \Rightarrow Loosen the screw (8),
- ⇒ remove the frontsight blade (see arrow) and insert the new blade.
- \Rightarrow fix the screw (8) again.

Note:

The higher upper surface of the frontsight blade must be nearest to the shooter.

Visée

Votre pistolet a été réglé soigneusement à l'usine. Mais en cas que le réglage de la visée ne correspond pas exactement à vos yeux, veuillez régler la visée selon les marques de flèche. Par un clic, le point d'impact change pour environ 1.5 mm à une distance de 10 m.

Réglages de visée

Coup haut:

⇒ Tourner la vis de réglage supérieure (20) en direction "H".

Coup bas:

⇒ Tourner la vis de réglage supérieure (20) en direction "T".

Coup à droite:

⇒ Tourner la vis de réglage latérale (21) en direction "R".

Coup à gauche:

⇒ Tourner la vis de réglage latérale (21) en direction "L".

Cran de mire réglable

La largeur de l'encoche du cran de mire est réglable progressivement. Le pistolet est normalement livré avec un cran de mire de 3,5 - 4,3 mm. En tournant la vis (7) à droite, l'encoche se retrécit, en tournant à gauche elle s'élargit.

Ne pas dépasser la largeur maximale!

Guidon

Normalement le pistolet est livré avec un guidon d'une largeur de 3,8 mm.

Pour échanger le guidon


- ⇒ Dévisser la vis (8),
- ⇒ Enlever le guidon (voir flèche) et insérer le nouveau guidon,
- \Rightarrow fixer par la vis (8).


Note:

Le bord supérieur du guidon doit être tourné vers le tireur.



21



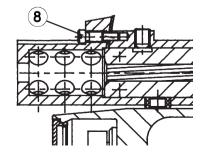

Visierung

Jede Pistole wird im Werk sorgfältig angeschossen. Sollte die Visiereinstellung nicht genau Ihrem Auge entsprechen, kann die Visierung entsprechend den Pfeilmarkierungen verstellt werden.

Die Treffpunktlage wird bei 10 m Entfernung um ca. 1,5 mm pro Klick verändert.

Visiereinstellungen

Bei Hochschuss

⇒ Höhenverstellschraube (20) in Richtung "H" drehen.

Bei Tiefschuss

⇒ Höhenverstellschraube (20) in Richtung "T" drehen.

Bei Rechtsschuss

 \Rightarrow Seitenverstellschraube (21) in Richtung "R" drehen.

Bei Linksschuss

⇒ Seitenverstellschraube (21) in Richtung "L" drehen.

Verstellbare Kimme

Die Breite des Kimmeneinschnittes läßt sich stufenlos verstellen; bei der Serienausführung von 3,5-4,3 mm. Durch Rechtsdrehen der Schraube (7) wird der Kimmeneinschnitt schmaler, durch Linksdrehen breiter. Höchstbreite nicht überschreiten.

Korn

In der Normalausführung ist ein Kornblatt von 3,8 mm Breite montiert.

Zum Wechseln des Kornblattes

- ⇒ Halteschraube (8) herausdrehen.
- ⇒ Kornblatt (siehe Pfeil) entnehmen und neues Kornblatt einsetzen.
- ⇒ Halteschraube (8) wieder eindrehen und festziehen.

Hinweis:

Die höhere Oberkante des Kornblattes muss dem Schützen zugewandt sein.

29

Special Accessories

Barrel weight 30 g

The balance of the air pistol can be adjusted individually by the shooter by means of barrel weights. The barrel weight can be attached on both sides and displaced over the full lenght of the barrel sleeve.

Barrel weight attachment

- ⇒ Turn screw with hexagonal recess approx. 1 mm out of barrel weight
- ⇒ Place barrel weight light tilted up to the right on barrel sleeve, align parallel and hold in respective position
- ⇒ Fasten barrel weight screw

Accessoires spéciaux

Poids de canon 30 q

Par l'emploi du poids de canon la balance du pistolet à air peut être adaptée individuellement au tireur.

Le poids de canon peut être fixé aux deux côtés de la chemise de canon et déplacé sur tout son long.

Fixation poids de canon

- ⇒ Dévisser la vis à six pans creux pour environ 1 mm du poids de canon
- ⇒ Mettre le poids du canon légèrement en biais à droite en haut de la chemise de canon, l'ajuster et le tenir en position conforme
- ⇒ Visser la vis à six pans creux.



⇒ Innensechskantschraube anziehen.

Sonderzubehör

Befestigung Laufgewicht

Durch den Einsatz des Laufgewichtes

kann die Balance der Luftpistole indivi-

duell an den Schützen angepaßt wer-

Das Laufgewicht kann an beiden Sei-

ten des Laufmantels befestigt und über

dessen gesamte Länge verschoben

⇒ Innensechskantschraube ca. 1 mm

⇒ Laufschiebegewicht leicht schräg nach

rechts oben auf den Laufmantel set-

zen, gerade richten und in entspre-

aus dem Laufgewicht drehen.

chender Position halten.

Laufgewicht 30 g

den.

werden.

Kornblätter

Als Sonderausführung sind Kornblätter in den Breiten 3,0 / 3,2 / 3,5 / 4,1 / 4,7 und 5.0 mm lieferbar.

Kimmen

Als Sonderausführungen sind Kimmen mit Kimmenbreiten 2,0 - 2,8 mm, 2,5 - 3,3 mm, 3,0 - 3,8 mm,

4,0 - 4,8 mm erhältlich.

Frontsight

Frontsight blades of 3,0 / 3,2 / 3,5 / 4,1 / 4.7 and 5.0 mm are deliverable as special accessories.

Adjustable rear sight

As special accessories rear sights with the following width ranges 2.0 - 2.8 mm. 2,5 - 3,3 mm, 3,0 - 3,8 mm, 4,0 - 4,8 mm are available.

Guidons

Des guidons en 3,0 / 3,2 / 3,5 / 4,1 / 4,7 et 5.0 mm sont livrables (accessoires spéciaux).

Crans de mire

Des crans de mire sont livrables en largeur 2,0 - 2,8 mm, 2,5 - 3,3 mm, 3,0 - 3,8 mm, 4,0 - 4,8 mm (accessoires spéciaux).





Compressed-air cylinder

Handling of compressed-air cylinders

- Compressed-air cylinders should only be screwed to resp. unscrewed to the air pistol or the filling adapter by hand.
- · The use of tools is not allowed.
- The thread of compressed-air cylinder should be greased slightly from time to time, i.e. with FEINWERKBAU special grease (ref. no. 1750.010.3). This prevents that heavy forces on the thread are at play when screwing in resp. unscrewing the compressed-air cylinder.
- · Do not use any force!
- Compressed-air cylinders can only be repaired by skilled persons and companies.

Changing the compressed-air cylinder

The compressed-air cylinder may be unscrewed and exchanged at any time - even if not empty. By doing so, the small quantity of air from the intermediate chamber will escape audibly.

- ⇒ Unscrew by hand compressed-air cylinder (after 5 turns the cylinder must be unscrewed).
- ⇒ Fill compressed-air cylinder with compressed-air (see filling procedure).
- ⇒ Check if the thread of compressed-air cylinder is still greased - otherwise grease slightly -.
- ⇒ Screw by hand compressed-air cylinder to the air pistol. Pay attention that the thread of compressed-air cylinder is put on straight.
- Screw in compressed-air cylinder until a resistance is felt. Turn further to surmount this resistance till a short "plob" is heared signaling the closing of the valve of the intermediate chamber.

Note: Sealing of the compressed-air cylinder is radial via an o-ring. Sealing is not improved by screwing tighter the compressed-air cylinder on the air pistol.

Cylindre à air comprimé

Maniement du cylindre à air comprimé

- Le cylindre à air comprimé doit être seulement vissé resp. dévissé manuelle-ment du pistolet à air ou le raccord de remplissage.
- · L'usage d'outil n'est pas admissible.
- De temps en temps on doit lubrifier le filetage de cylindre à air comprimé, p. ex. avec graisse spéciale FEINWERKBAU (no. de réf. 1750.010.3) pour prévenir la pesanteur de filetage en vissant et dévissant le cylindre à air comprimé.
- · N'employez pas de force.
- Les cylindres à air comprimé doivent être seulement réparés des personnes compétentes et des entreprises.

Echanger le cylindre à air comprimé

Il est toujours possible de dévisser et échanger le cylindre à air comprimé même s'il n'est pas vide. A cette occasion une petite quantité d'air se trouvant dans la chambre intermédiaire s'échappe audiblement.

- ⇒ Dévisser manuellement le cylindre à air comprimé (après 5 tours le cylindre doit être dévissé).
- ⇒ Remplir le cylindre à air comprimé avec air comprimé (voir processus du remplissage).
- ⇒ Vérifier si le filetage de cylindre à air comprimé est encore graissé - sinon graisser légèrement -.
- ⇒ Visser manuellement le cylindre à air comprimé au pistolet à air, faire attention que le filetage est placé justement au cylindre à air comprimé.
- ⇒ Visser le cylindre à air comprimé jusqu'à ce qu'une résistance doit être surmontée et on peut entendre la fermeture de filetage dans la chambre intermédiaire - un court "plob" -.

Note: L'étanchéité du cylindre à air comprimé est effectuée radialement par un anneau. L'étanchéité ne rend pas meilleur, si on visse plus fort le cylindre à air comprimé au pistolet à air.

Pressluftbehälter

Umgang mit dem Pressluftbehälter

- Pressluftbehälter dürfen nur mit der Hand an die Luftpistole oder den Füllstutzen angeschraubt bzw. von diesen abgeschraubt werden.
- Die Verwendung von Werkzeug ist nicht zulässig.
- Das Gewinde am Pressluftbehälter muss von Zeit zu Zeit leicht gefettet werden, z.B. mit FEINWERKBAU Spezial-Gleitfett (Bestell-Nr. 1750.010.3). Dies verhindert Schwergängigkeit des Gewindes beim Ein- und Abschrauben des Pressluftbehälters.
- Keine Gewaltanwendung!
- Pressluftbehälter dürfen nur von sachkundigen Personen und Firmen repariert werden.

Pressluftbehälter wechseln

Der Pressluftbehälter kann jederzeit - auch ohne leer zu sein - abgeschraubt und gewechselt werden. Dabei entweicht die geringe Luftmenge, die sich in der Zwischenkammer befindet, hörbar.

- ⇒ Pressluftbehälter von Hand abschrauben (nach 5 Umdrehungen muß der Behälter abgeschraubt sein)
- ⇒ Pressluftbehälter mit Preßluft füllen (siehe Füllvorgang).
- ⇒ Überprüfen, ob das Pressluftbehälter-Gewinde noch gefettet ist - sonst leicht fetten -
- ⇒ Pressluftbehälter von Hand an die Luftpistole anschrauben, darauf achten, dass das Gewinde vom Pressluftbehälter gerade angesetzt wird.
- ⇒ Pressluftbehälter eindrehen, bis zu einem Widerstand, der überwunden werden muss, und das Schließen des Ventils in der Zwischenkammer gehört wird - kurzes "Plob" - .

Anmerkung: Die Abdichtung des Pressluftbehälters erfolgt radial über einen O-Ring. Die Dichtwirkung wird durch festeres Anschrauben des Pressluftbehälters an die Luftpistole nicht verbessert.

Filling the compressed-air A cylinder



The compressed-air cylinder can only be filled until max. 200 bar (2840 psi).

We recommend the use of com-pressedair cylinders with ventilating air with max. 200 bar / 2840 psi for refilling of the compressed-air cylinders.

Note: Please observe using a suitable refill cylinder and keep to the individual legal and technical regulations for the use and handling with the refill cylinder in your country.

We do not recommend to use hand pumps.

Marning!

When filling compressed-air cylinders it must be ensured that the filling pressure is of max. 200 bar (2840 psi) and that this filling pressure is not exceeded.

Filling procedure

- ⇒ Screw the delivered filling adapter with seal to the refill device (i.e. compressed-air cylinder).
- ⇒ Screw the empty or partly filled compressed-air cylinder to the filling adapter by hand.
- ⇒ Open slowly valve of the refill device until there is no noise of flow audible anymore.
- \Rightarrow Close valve again.
- ⇒ Unscrew by hand compressed-air cylinder with closed valve (after 5 turns the cylinder must be unscrewed) and screw again to the air pistol.

Remplir le cylindre à air comprimé



Le cylindre à air comprimé doit être rempli seulement jusqu'à max. 200 bar (2840 psi).

Nous recommandons l'usage des bouteilles à air comprimé avec air respirable avec max. 200 bar / 2840 psi comme bouteilles de remplissage pour remplir le cylindre à air comprimé.

Note: Faire attention à la bouteille de remplissage appropriée et observer les individuelles régulations légales et techniques pour l'usage et le maniement avec la bouteille de remplissage de votre pays.

Nous ne recommandons pas l'usage des pompes à main.

Attention!

En remplissant le cylindre à air comprimé il doit être assuré que la pression de remplissage est de max. 200 bar (2840 psi) et cette pression ne doit pas être dépassée.

Processus de remplissage

- ⇒ Visser le raccord de remplissage livré avec joint sur le dispositif de remplissage (p. ex. bouteille à air comprimé).
- ⇒ Visser manuellement le cylindre vide ou partiellement rempli dans le raccord de remplissage.
- ⇒ Ouvrir lentement la soupape du dispositif de remplissage jusqu'un bruit de courant ne soit plus audible.
- ⇒ Fermer la soupape.
- ⇒ Dévisser manuellement le cylindre à air comprimé avec soupape fermée (après 5 tours le cylindre doit être dévissé) et visser de nouveau au pistolet à air.

Pressluftbehälter füllen



Der Pressluftbehälter darf nur bis max. 200 bar (2840 psi) befüllt werden

Wir empfehlen die Verwendung von Pressluftflaschen mit Atemluft mit max.200 bar/ 2840 psi zum Nachfüllen der Pressluftbehälter.

Hinweis: Auf geeignete Nachfüllflasche achten und die jeweiligen gesetzlichen und technischen Bestimmungen für den Gebrauch und Umgang mit der Nachfüllflasche in Ihrem Land beachten.

Die Verwendung von Handpumpen wird nicht empfohlen.



Es muss beim Befüllen des Pressluftbehälters sichergestellt sein, dass der Befüllungsdruck von max. 200 bar (2840 psi) nicht überschritten wird.

Füllvorgang

- ⇒ Mitgelieferten Füllstutzen mit Dichtung auf die Nachfüllvorrichtung (z.B. Pressluftflasche) aufschrauben.
- ⇒ Leeren oder teilgefüllten Pressluftbehälter von Hand in den Füllstutzen eindrehen.
- ⇒ Ventil der Nachfüllvorrichtung langsam öffnen, bis kein Strömungsgeräusch mehr zu hören ist.
- ⇒ Ventil wieder schließen.
- ⇒ Bei geschlossenem Ventil Pressluftbehälter von Hand abschrauben (nach 5 Umdrehungen muss der Behälter abgeschraubt sein) und wieder an die Luftpistole anschrauben.

⚠ Security Note

If for any reasons it is not possible to unscrew compressed-air cylinder of the air pistol give your air pistol to an expert or the manufacturer for a check or repair.

- Dispatch of air pistol unloaded with nonfilled and emptied compressed-air cylinder.
- Emptying of compressed-air cylinder without any danger can be done by cocking and releasing the trigger (no dryfiring) until there is no more pressure in the compressed-air cylinder. This is the case after release of the trigger when no noise of the shot is audible anymore.
 Do not use tools!

Checking the compressed-air cylinders

- Compressed-air cylinders which are leaking, damaged or older than 10 years should be emptied without any danger with enclosed discharge screw and should not be filled anymore resp. used.
- Please observe and keep to the individual legal and technical regulations of your country.
- In the Federal Republic of Germany the compressed-air cylinder must be checked after 10 years after manufacturing date at the latest by the manufacturer (against a fee). The cylinder is showing the manufacturing date (e.g. II/98), that means that the next check must be made in the 2nd quarter of the year 2008.

Disposal

For disposal of the cylinder it has to be completely free of pressure.

FEINWERKBAU does not assume any liability for damages of any kind which are caused by disregarding of these safety notes and/or other improper treatment and use of compressed-air cylinders and/or refill cylinders.

⚠ Note de sécurité

Si il n'est pas possible de dévisser le cylindre à air comprimé du pistolet à air de n'impoerte qelle raison, donnez votre pistolet à air au spécialiste ou le manufacteur pour révision ou réparation.

- L'envoi de votre pistolet à air déchargé avec cylindre à air comprimé pas rempli et vide.
- On peut vider le cylindre à air comprimé sans danger en armant et en actionnant la détente (pas tir à vide) jusqu'à ce qu'il n'y a plus de pression dans le cylindre à air comprimé. C'est le cas si on n'entend plus un bruit de coup après le déclenchement de détente. N'utiliser pas d'outil!

Contrôle des cylindres à air comprimé

- Cylindres à air comprimé que sont perméables, endommagés ou sont âgés plus de 10 ans doit être vidés sans danger avec la vis de décharge ajoutée et ne doivent pas être encore rempli resp. utilisés.
- Veuillez observer et faire attention aux individuelles régulations légales et techniques de votre pays.
- Dans la République fédérale d'Allemagne le cylindre à air comprimé doit être examiné après 10 ans à partir de la date de fabrication par le producteur (contre une taxe). Sur le cylindre la date de fabrication est indiquée (p. ex. II/98), c.à.d. le prochain contrôle est à effectuer en 2^{éme} trimestre de l'année 2008.

Elimination

Pour l'élimination du cylindre, il doit être complètement sans pression.

FEINWERKBAU n'assume aucune responsabilité pour des endommagements de toute manière lesquels seraient dûs à l'inobservation de ces conseils de sécurité et/ou autre maniement incorrect et l'usage avec des cylindres à air comprimé et/ou bouteilles de remplissage.

Sicherheitshinweis:

Kann der Pressluftbehälters aus irgendeinem Grunde nicht von Hand von der Luftpistole gelöst werden, ist in diesem seltenen Fall die Luftpistole einem Fachmann oder dem Hersteller zur Überprüfung oder Instandsetzung geben

- Versand der Luftpistole entladen, mit nicht gefülltem und entleertem Pressluftbehälter.
- Gefahrloses Entleeren des Pressluftbehälters kann durch Spannen und Auslösen des Abzuges (kein Trockentraining) erfolgen, solange bis sich kein Druck mehr im Pressluftbehälter befindet. Dies ist der Fall, wenn nach Auslösen des Abzuges kein Schussgeräusch zu hören ist. Kein Werkzeugeinsatz!

Überprüfung Pressluftbehälter

- Pressluftbehälter, die undicht, beschädigt oder älter als 10 Jahre sind, sind gefahrlos mit beigefügter Ablass-schraube zu entleeren und dürfen nicht mehr gefüllt bzw. benutzt werden.
- Die jeweiligen gesetzlichen und technischen Bestimmungen Ihres Landes sind von Ihnen zu beachten und einzuhalten.
- In der Bundesrepublik Deutschland muß der Pressluftbehälter spätestens nach 10 Jahren ab Herstelldatum (gegen eine Gebühr) durch den Hersteller geprüft werden. Auf dem Behälter ist das Herstellungsdatum (z. B. II/98) vermerkt, d. h. die nächste Überprüfung muß im II. Quartal im Jahr 2008 erfolgen.

Entsorgung

Zur Entsorgung des Behälters muss dieser vollständig druckfrei sein.

FEINWERKBAU übernimmt keinerlei Haftung für Schäden jeder Art, die durch Nichtbeachten dieser Sicherheitshinweise und/oder sonstigem unsachgemäßem Umgang und Gebrauch mit Pressluftbehältern und/oder Nachfüllbehältern verursacht werden.

Cleaning/Maintenance



Warning!

All the safety notes concerning the handling of pistols as set out in page 9 of these instructions must be observed.

Before cleaning, ensure that:

- the pistol is uncocked and unloaded.
- the barrel is free of obstructions,
- the compressed-air cylinder is unscrewed.

Maintenance

Regular cleaning and maintenance preserve the function safety of the pistol and increase its durability.

Cleaning materials and kits

For cleaning and maintenance of the pistol you can use

- commercial cleaning kit for air-pistols,
- cleaning rods and rags,
- cleaning pellets,
- FEINWERKBAU special grease (ref. no. 1750.010.3).

Do not clean with

- metal objects,
- water.

Normal cleaning

Normal cleaning must be performed after each shooting:

⇒ Wipe the pistol with a soft cloth. Eventually use some special grease.

Nettoyage/Entretien



Attention!

Veuillez absolument observer tous les conseils de sécurité pour le maniement des pistolets sur page 10 de ces instructions.

Avant le nettoyage veuillez contrôler si

- le pistolet est désarmé et déchargé
- aucun corps étranger ne se trouve dans le canon,
- le cylindre à air comprimé est dévissé.

Travaux d'entretien

Un nettoyage et un entretien réguliers conservent sa sécurité de fonctionnement et augmentent sa durabilité.

Produits et accessoires d'entretien

Pour nettoyer et entretenir le pistolet vous pouvez utiliser

- les accessoires du commerce pour le nettoyage des pistolets à air,
- des étoupes pour nettoyage et des chiffons.
- des tampons de nettoyage,
- graisse spéciale FEINWERKBAU (réf. 1750.010.3).

Ne pas nettoyer avec

- des objets métalliques,
- de l'eau.

Nettoyage régulier

Un entretien régulier doit être effectué après chaque tir:

⇒ Nettoyer le pistolet à l'aide d'un chiffon doux. Graisser éventuellement avec un peu de graisse spéciale.

Pflegearbeiten



Warnung!

Beachten Sie beim Umgang mit der Pistole unbedingt alle Sicherheitshinweise zum Umgang mit Pistolen auf Seite 8 dieser Anleitung. Vor dem Reinigen ist zu prüfen, ob

- die Pistole entspannt und entladen ist.
- der Lauf frei ist von Fremdkörpern,
- der Preßluftbehälter abgeschraubt ist.

Pflegearbeiten

Regelmäßige Reinigung und Pflege erhält die Funktionssicherheit der Pistole und erhöht die Lebensdauer.

Pflegemittel und Geräte

Zur Reinigung und Pflege der Pistole können Sie verwenden

- handelsübliches Reinigungsgerät für Luftpistolen,
- Reinigungsdochte und Putzlappen,
- Schnellreinigungspfropfen,
- FEINWERKBAU Spezial-Gleitfett (Bestell-Nr. 1750.010.3).

Reinigen Sie nicht mit

- Metallgegenständen,
- Wasser.

Normalreinigung

Die Normalreinigung ist nach jedem Schießen durchzuführen.

⇒ Pistole mit einem weichen Tuch abreiben. Eventuell etwas Spezialgleitfett benutzen.

Maintenance

The pistol should be maintenanced on a regular basis by the factory or an authorized gunsmith. A time period or date can not be given, due to the fact that this depends on the number of rounds fired and/or the time period after the last performed maintenance. A maintenance interval of two years is recommended by normal use.

Barrel cleaning

The barrel inside should be cleaned if required.

For cleaning

⇒ Shoot several cleaning pellets through the barrel until they do no more show any dirt.

Pay attention that the cleaning pellets are completly inserted into the magazine holes

Barrel oiling

The barrel inside should only be slightly oiled if the pistol is not used for a longer time. Pay attention that the cleaning pellets are completly inserted into the magazine holes.

For cleaning

⇒ Load some oily cleaning pellets in the magazine and shoot them through the barrel

Attention!

Before next shooting the oil must be removed from the barrel.

For removing the oil

- ⇒ Load dry cleaning pellets in the magazine
- ⇒ Cock the weapon and insert magazine
- ⇒ Shoot the pellets through the barrel until these do not show anymore oil or dirt traces.

Entretien

Nous recommandons l'entretien régulier de l'arme à l'usine ou par un armurier autorisé. Une période exacte ou une date ne peut pas être fixée, étant donné que cela dépend du nombre de coups et /ou de la date du dernier entretien. Pour un usage normal nous recommandons un entretien tous les 2 ans.

Nettoyage du canon

L'intérieur du canon doit être nettoyé, si nécessaire.

Pour le nettoyage

⇒ Tirer plusieurs tampons de nettoyage par le canon jusqu'à ce qu'ils ne montrent plus des taches de boue.

Il faut faire attention que les tampons de nettoyage sont poussés complètement dans les trous du magasin.

Huilage du canon

Seulement huiler légèrement l'intérieur du canon, si le pistolet n'est pas utilisée pour un temps plus long.

Il faut faire attention que les tampons de nettoyage sont poussés complètement dans les trous du magasin.

Pour le nettoyage

⇒ charger des tampons d'étoupe peu huilés dans le magasin et les tirer par le canon.

Attention!

Avant le prochain tir il faut déshuiler le canon.

Pour le déshuilage

- ⇒ Charger le magasin avec des tampons de nettoyage.
- ⇒ Armer le pistolet et insérer le magasin.
- ⇒ Tirer des tampons d'étoupe secs par le canon jusqu'à ce qu'ils ne montrent plus des taches d'huile et de boue.

- Subject to change -

- Sauf changement -

Wartung

Die Waffe sollte regelmäßig im Werk oder durch einen Büchsenmacher gewartet werden. Ein Zeitraum oder Zeitpunkt kann nicht festgelegt werden, da sich dieser nach der mit der Waffe gemachten Schußzahl und/oder nach dem Zeitraum von der letzten Wartung ab richtet. Bei normaler Beanspruchung wird eine Wartung alle 2 Jahre empfohlen.

Laufreinigung

Das Laufinnere sollte nach Bedarf gereinigt werden.

Zur Reinigung

⇒ Mehrere Schnellreinigungspfropfen durch den Lauf schießen, bis diese keine Schmutzspuren mehr zeigen.

Es ist darauf zu achten, daß die Schnellreinigungspfropfen vollständig in die Bohrungen des Magazines geschoben werden.

Lauf einölen

Das Laufinnere sollte nur dann leicht eingeölt werden, wenn die Pistole längere Zeit nicht benutzt wird.

Es ist darauf zu achten, daß die Schnellreinigungspfropfen vollständig in die Bohrungen des Magazines geschoben werden.

Zur Reinigung

⇒ Leicht ölgetränkte Schnellreinigungspfropfen in das Magazin laden und durch den Lauf schießen.

Achtung!

Vor dem nächsten Schießen muß der Lauf entölt werden.

Zum Entölen

- \Rightarrow Magazin mit trockenen Schnellreinigungs-Pfropfen laden.
- ⇒ Waffe spannen und Magazin einführen.
- ⇒ Pfropfen durch den Lauf schießen bis diese keine Öl- bzw. Schmutzspuren mehr zeigen.
 - Änderungen vorbehalten -